

ノーエンビ


地球環境に優しい

コーナー補強テープ コーナーガード


ノーエンビコーナー補強テープ(糊付)(糊ナシ)



- 素 材 ●HI-PS(ノーエンビ)
- 用 途 ●出隅、入隅(角だし)等の補強用テープ
- 特 徴 (1)コーナー部分を補強し、保護する。
(2)接着剤付もあり、パテ施工前に貼付できるので作業が楽になる。
(3)整列した穴があいており下地との接着が良い。
(4)HI-PS(ノーエンビ)なので燃焼時に、ダイオキシン・シアン化合物等の発生はありません。
- 注意事項 (1)長巻になっていますので、適当な長さに切って下さい。
(2)2~3回折り曲げて置いて下さい。
(3)テープの接着に使用するパテは接着性の良いパテを使用して下さい。
(4)下パテが十分に乾燥してから、上パテをかけて下さい。
- 規 格 ●糊無テープ片側3、4列穴 厚み0.5mm×52mm
糊付テープ片側3、4列穴 厚み0.6mm×52mm
- 荷 姿 ●52mm×50m巻 5巻/1箱

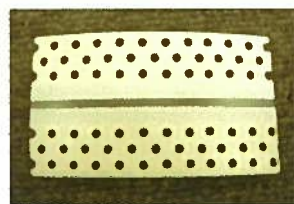


▲3列穴

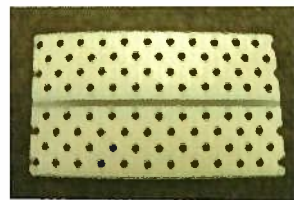


▲4列穴

ノーエンビコーナーガード(糊付)(糊ナシ)

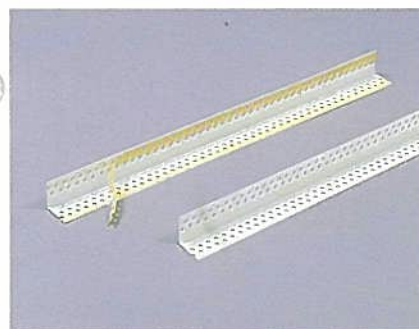

- 素 材 ●ABS樹脂(ノーエンビ)
- 用 途 ●出隅、角だし等の補強用
- 特 徴 (1)一辺側に細い軟質樹脂が長さ方向に走っているので、ボード面の角度にフィットし易い。
(2)両端が薄くなっているのでボード面との段差が少ない。
(3)柔軟性のある粘着剤を使用しているので貼り直しの際、ボード表面の紙を破らない。
(4)両端に穴があいているのでパテの喰いつきがよい。
- 注意事項 (1)必要なだけハサミで切って下さい。
(2)ボードのよごれ、ほこりを除去してから施工して下さい。
(3)ボードの角部に当てて一辺のリケイ紙を、はがしながら圧着して下さい。次に反対側のリケイ紙をはがして固定して下さい。
(4)下パテが十分に乾燥してから、上パテをかけて下さい。

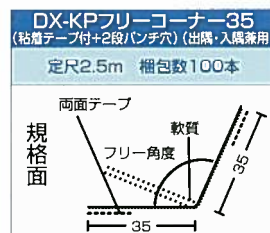

※コーナーガードは上記以外に、色々サイズ・種類を取り揃えています。

内装用・目地処理材の総合メーカー

株式会社 ニ ッ ト ー

大阪営業所 大阪市西区川口3丁目10番30号 TEL<06>6582-4920 FAX<06>6582-4903
名古屋営業所 名古屋市中川区富田町千音寺字西尼ヶ塚144-2 TEL<052>432-1133 FAX<052>432-1131